

4. CONFIGURATION DE L'ACCES INTERNET

ETAPE 4.1 :

Ouvrez votre navigateur Web puis

- Saisissez dans la barre d'adresses, l'adresse par défaut de votre passerelle : <http://192.168.1.1>.



- ou cliquez sur l'icône (PC uniquement)

- ou sélectionnez **Démarrer/Tous les programmes/Maroc Telecom/Configuration du routeur** (PC uniquement)

Dans l'écran d'invite, saisissez dans les champs :

"Nom de l'utilisateur" **Menara**

"Mot de passe" **Menara**.

ETAPE 4.2 :

L'écran suivant apparaît



Dans la zone gauche de l'écran d'accueil apparaissent des menus vous permettant de configurer votre routeur.

MISE EN SERVICE DE L'ACCES INTERNET (POUR MAC UNIQUEMENT)

Dans le menu "Mise en service", renseignez les champs :

"Votre nom d'utilisateur ADSL"

"Votre mot de passe ADSL "

avec les informations délivrées par votre Fournisseur d'Accès à Internet.


PACK – CONTENU DU COFFRET

Avant de procéder à l'installation, veuillez vérifier que le pack contient les éléments suivants :



Le **Routeur WIFI Multiservices F@st 3304** vous donnera accès à tous les services proposés par votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI).

RACCORDEMENT DE VOTRE ROUTEUR A LA LIGNE ADSL

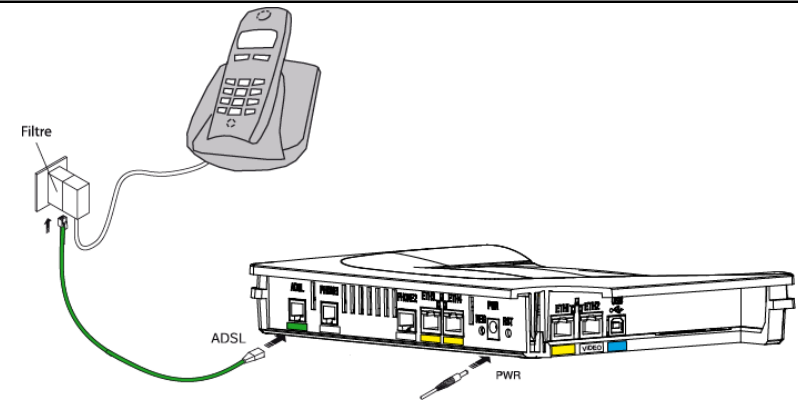

Pour toute information ou besoin d'assistance complémentaires, contacter votre support clientèle au



INSTALLATION A PARTIR D'UN CD-ROM

ETAPE 1

Veillez ne pas connecter votre routeur WIFI Multiservices avant de commencer l'installation.

- insérez le CD-ROM dans le lecteur approprié, l'écran ci-après apparaît.



ETAPE 2

Après quelques instants, l'écran suivant apparaît. Cet écran permet de choisir le type d'installation que vous souhaitez effectuer :

- 1 - via l'interface Wi-Fi,
- 2 - via l'interface Ethernet,
- 3 - via l'interface USB.



Pour une première installation, faites le choix de l'interface (WIFI, Ethernet ou USB) et suivez les instructions affichées à l'écran.

Si l'installation s'est déroulée correctement, vous pouvez surfer sur Internet.

OPTIONNEL : Installation d'un ordinateur supplémentaire via l'interface WIFI

ETAPE 1 :

- insérez le CD-ROM dans le lecteur approprié, l'écran ci-après apparaît.



ETAPE 2 :

Après quelques instants, l'écran suivant apparaît.



- Sélectionnez **4 Installation des drivers du Dongle USB WIFI uniquement** et suivez les instructions affichées à l'écran.

Utilisation en WIFI : suivre les étapes 1, 2, 3 et 4.

Utilisation en Ethernet : suivre les étapes 2 et 4.

1. Installation des pilotes WIFI


Insérez le CD-ROM dans le lecteur approprié, l'icône ci-contre apparaît :
En cliquant sur cette icône, une fenêtre apparaît.




Dans cette fenêtre, cliquez sur l'icône ci-contre pour installer les pilotes Wi-Fi sur votre ordinateur.



La fenêtre suivante apparaît :
Suivez les indications affichées sur les différents écrans de l'installation.

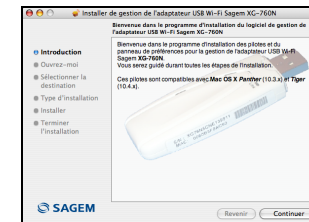


A la fin de l'installation, la fenêtre suivante apparaît :

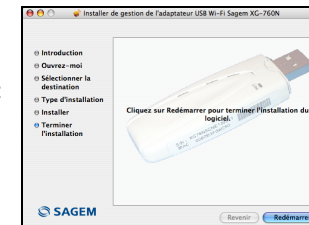

Veillez redémarrer votre ordinateur.

2. Configuration réseau

Selon votre utilisation, branchez la clé WIFI USB ou le câble Ethernet (jaune).



- cliquez sur le menu  (pomme) dans la barre des menus, sélectionnez **"Préférences Système"**, puis cliquez sur l'icône **"Réseau"**

En WIFI vérifier que dans le champ "Afficher" apparaît **Adaptateur Ethernet**.

En Ethernet, vérifier que dans le champ "Afficher" apparaît **Ethernet intégré**.

Dans les deux cas, vérifier que dans le champ "Configurer Ipv4" apparaît **Via DHCP**.

3. Association à votre routeur WIFI Multiservices

- cliquez sur le menu  (pomme) dans la barre des menus, sélectionnez **"Préférences Système"**,
- Cliquez sur l'icône suivante 

Puis suivre la procédure pour associer votre ordinateur à votre Routeur WIFI Multiservices (SSID, clé WEP).

Remarque : Le SSID ainsi que la clé WEP sont indiqués sur l'étiquette collée sur le coffret et sur l'emballage du produit.