

D-Link®

WIRELESS AC750 DUAL BAND CLOUD ROUTER

Model name : DIR-816LA1

QUICK INSTALLATION GUIDE




КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

快速安裝指南


PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT





CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS

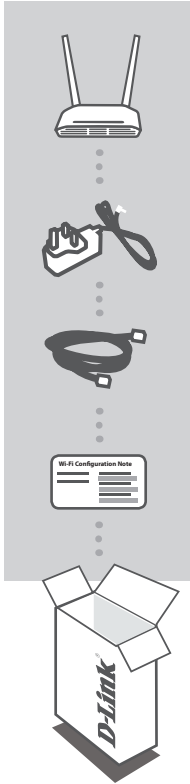

WIRELESS AC750 DUAL BAND CLOUD ROUTER
DIR-816L

POWER ADAPTER
12V / 1A

ETHERNET CABLE (CAT5 UTP)
CONNECT THE ROUTER TO YOUR PC DURING SETUP

WI-FI CONFIGURATION NOTE
CONTAINS THE DEFAULT WI-FI INFORMATION

If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.


PRODUCT SETUP

ENGLISH

WEB-BASED SETUP


In order to use all of the functions of this router, you must register it with mydlink. Simply follow the steps at the end of the Setup Wizard during installation to register your product with your mydlink account.

NOTE: After mydlink registration is completed, your router's default PPPoE, L2TP, PPTP connection will be set to Always On. If your ISP charges for usage, you may wish to manually choose Dial On Demand as your default setting.

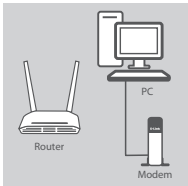


Step 1

Position your DIR-816L near your Internet-connected modem and PC. Keep the router in an open area for better wireless coverage.

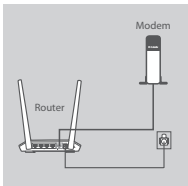

Step 2

Unplug the modem Ethernet cable connected to your computer and plug it into the port labeled 'INTERNET' on the router. Connect the supplied power adapter to the router and a power outlet, then verify that the power LED is on.

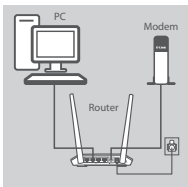

Step 3


Plug one end of the supplied Ethernet cable into the port labeled '1' on the back of the router, and the other end into the Ethernet port on your computer.

To set up the DIR-816L through Wi-Fi, go to your computer or mobile device's Wi-Fi settings and select the network (ex: **dlink-A8FA**). Enter Wi-Fi password (ex: **akbdj19368**) on the included Wi-Fi Configuration Note.



Step 4

Open a browser on the connected computer. If you are not automatically directed to the D-Link Setup Wizard, go to '<http://dlinkrouter.local>.' and follow the onscreen instructions to configure your DIR-816L. Use 'Admin' as your username and leave the password blank to configure manually.



TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. HOW DO I CONFIGURE MY DIR-816L ROUTER MANUALLY?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address '<http://dlinkrouter.local>.' (or '**192.168.0.1**').
- The default username is 'Admin'. The password should be left blank by default.
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to return to an empty password field.

2. HOW DO I RESET MY DIR-816L ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the router is powered on.
- Press and hold the reset button at the bottom of the device for 10 seconds.
Note: Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WI-FI NAME (SSID) OR WI-FI PASSWORD?


- For every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wi-Fi Name (SSID) and Wi-Fi password.
- Use the web-based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them for each wirelessly connected PC. The back of this document features an area to record this important information.

4. WHY CAN'T I GET AN INTERNET CONNECTION?

- For ADSL users, please contact your ISP to make sure the service has been enabled/connected by your ISP and that your ISP username and password is correct.

5. WHY CAN'T I REGISTER MY DEVICE WITH MYDLINK?

- If you experience issues registering this router with your mydlink account, try performing a hard reset by using an unfolded paperclip to press and hold the reset button for 10 seconds while the router is powered on. This may be necessary if you purchased an open box or resold unit.



TECHNICAL SUPPORT

ENGLISH

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.com.au>
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: +91-22-27626600
Toll Free 1800-22-8998
Web: www.dlink.co.in
E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg
Thailand - www.dlink.co.th
Indonesia - www.dlink.co.id
Malaysia - www.dlink.com.my
Philippines - www.dlink.com.ph
Vietnam - www.dlink.com.vn

Korea:

Tel : +82-2-2028-1810
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web : <http://d-link.co.kr>
E-mail : g2b@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900
24/7 Technical Support
Web: <http://www.dlink.co.nz>
E-mail: support@dlink.co.nz

South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025
08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: <http://www.d-link.co.za>
E-mail: support@d-link.co.za

Saudi Arabia (KSA):

Tel: +966 01 217 0008
Fax: +966 01 217 0009
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM
E-mail: Support.sa@dlink-me.com

D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,
Jebel Ali Free Zone South,
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-8809022
Fax: +971-4-8809066 / 8809069
Technical Support: +971-4-8809033
General Inquiries: info.me@dlink-me.com
Tech Support: support.me@dlink-me.com

Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building
Nasrcity - Cairo, Egypt
Floor 6, office C2
Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280
Technical Support: +2 02 26738470
General Inquiries: info.eg@dlink-me.com
Tech Support: support.eg@dlink-me.com

Kingdom of Saudi Arabia


Office # 84 ,
Al Khaleej Building (Mujamathu Al-Khaleej)
Opp. King Fahd Road, Olaya
Riyadh - Saudi Arabia
Tel: +966 1 217 0008
Technical Support:
+966 1 2170009 / +966 2 6522951
General Inquiries: info.sa@dlink-me.com
Tech Support: support.sa@dlink-me.com

Pakistan

Islamabad Office:
61-A, Jinnah Avenue, Blue Area,
Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower,
Islamabad - Pakistan
Tel.: +92-51-2800397, 2800398
Fax: +92-51-2800399

Karachi Office:

D-147/1, KDA Scheme # 1,
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,
Karachi – Pakistan
Phone: +92-21-34548158, 34326649
Fax: +92-21-4375727
Technical Support: +92-21-34548310, 34305069
General Inquiries: info.pk@dlink-me.com
Tech Support: support.pk@dlink-me.com



TECHNICAL SUPPORT

Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest
St. , Argentine Sq. ,
Tehran IRAN
Postal Code : 1513833817
Tel: +98-21-88880918,19
+98-21-88706653,54
General Inquiries: info.ir@dlink-me.com
Tech Support: support.ir@dlink-me.com

ISRAEL

מטלון סנטר
רח' המגשימים 20
קרית מטלון, פ"ת 49348
ת.ד. 7060
טלפון: 073-796-2797
אי-מאיל כללי: info@dlink.co.il
אי-מאיל תמיכה: support@dlink.co.il

Morocco

M.I.T.C
Route de Nouaceur angle RS et CT 1029
Bureau N° 312 ET 337
Casablanca , Maroc
Phone : +212 663 72 73 24
Email: support.na@dlink-me.com

Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon
PO Box:901589
Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14
Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12
Email: taoun@dlink-me.com

Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

Kuwait:


Technical Support: + 965 22453939 / +965
22453949

Türkiye Merkez İrtibat Ofisi

Ayazağa Maslak yolu
Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A Ayazağa /
Maslak İstanbul
Tel: +90 212 2895659
Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65
Web:www.dlink.com.tr
Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖИМОЕ

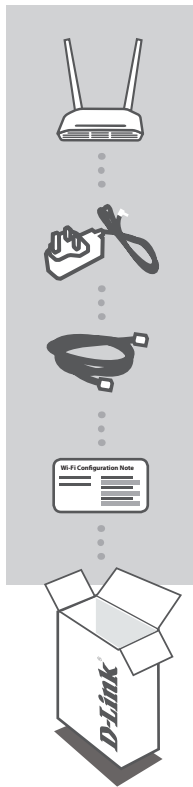

WIRELESS AC750 DUAL BAND CLOUD ROUTER
DIR-816L

АДАПТЕР ПИТАНИЯ
12В / 1А

ETHERNET-КАБЕЛЬ (CAT5 UTP)
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАРШРУТИЗАТОРА К КОМПЬЮТЕРУ

КАРТА С НАСТРОЙКАМИ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ
СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ О НАСТРОЙКАХ
БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ ПО УМОЛЧАНИЮ

Если что-либо из вышеперечисленного отсутствует,
обратитесь к поставщику.

РУССКИЙ


УСТАНОВКА

УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ WEB-ИНТЕРФЕЙСА

РУССКИЙ


Для того чтобы использовать весь функционал данного маршрутизатора, необходимо зарегистрировать устройство на сайте mydlink. Для регистрации следуйте пошаговым инструкциям завершающей стадии установки с помощью Мастера.

ПРИМЕЧАНИЕ: По завершении регистрации mydlink для соединений PPPoE, L2TP, PPTP по умолчанию будет установлен режим подключения Always On (Постоянное подключение). Если провайдер взимает плату на основе времени соединения, Вы можете задать по умолчанию режим Dial On Demand (Установление подключения по требованию).

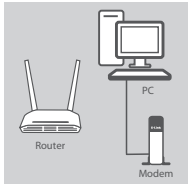

Шаг 1


Установите DIR-816L рядом с модемом или компьютером, подключенным к Интернету. Для увеличения зоны покрытия беспроводной сети устройство следует устанавливать на открытом пространстве.

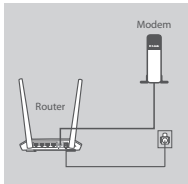

Шаг 2

Отключите Ethernet-кабель модема от компьютера и подключите его к порту INTERNET, расположенному на задней панели маршрутизатора.


Подключите входящий в комплект поставки адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора, а затем – к электрической розетке. Проверьте индикатор питания и убедитесь в том, что маршрутизатор включен.

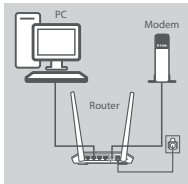

Шаг 3


Подключите входящий в комплект поставки Ethernet-кабель к порту 1, расположенному на задней панели маршрутизатора, и к Ethernet-порту компьютера.

Для установки DIR-816L по беспроводному соединению перейдите к настройкам беспроводной сети компьютера или мобильного устройства и выберите название сети (например: **dlink-A8FA**). Введите пароль для беспроводной сети (например: **akbdj19368**), указанный в прилагаемой к устройству Карте с настройками беспроводной сети.

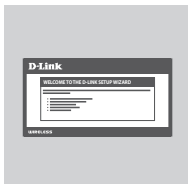

Шаг 4

Запустите Web-браузер. Если страница Мастера установки D-Link не открылась автоматически, в адресной строке Web-браузера введите **http://dlinkrouter.local**. Для настройки маршрутизатора следуйте инструкциям на экране. Для настройки маршрутизатора вручную в поле для имени пользователя введите **Admin**, а поле для пароля оставьте пустым.



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

РУССКИЙ

1. КАК ВЫПОЛНИТЬ РУЧНУЮ НАСТРОЙКУ МАРШРУТИЗАТОРА DIR-816L?

- Подключите компьютер к маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля.
- Откройте Web-браузер и введите в адресную строку `http://dlinkrouter.local`. '`http://dlinkrouter.local`' (или '`192.168.0.1`').
- Имя пользователя по умолчанию – Admin. Поле для пароля по умолчанию оставьте пустым.
- Если Вы изменили пароль и не можете его вспомнить, необходимо сбросить устройство к заводским настройкам по умолчанию.

2. КАК ВОССТАНОВИТЬ В МАРШРУТИЗАТОРЕ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ?

- Убедитесь, что маршрутизатор включен.
- Нажмите и удерживайте кнопку Reset на нижней панели устройства в течение 10 секунд.
Примечание: Восстановление настроек по умолчанию приведет к удалению текущих конфигурационных настроек. Для повторного выполнения настроек войдите на интерфейс устройства, следуя инструкциям в вопросе 1, а затем запустите Мастер установки.

3. КАК ДОБАВИТЬ НОВОГО КЛИЕНТА БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ ИЛИ КОМПЬЮТЕР, ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЗАБЫЛ ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) ИЛИ ПАРОЛЬ?


- При подключении компьютера к маршрутизатору по беспроводному соединению убедитесь в том, что используемые имя беспроводной сети (SSID) и пароль корректны.
- С помощью Web-интерфейса (как описано выше в вопросе 1) Вы можете проверить или задать настройки беспроводной сети.
- Обязательно запишите данные о выполненных настройках, чтобы в дальнейшем использовать их для подключения других компьютеров к беспроводной сети. На обратной стороне данного документа предусмотрен специальный раздел для записи важной информации.

4. ПОЧЕМУ ОТСУТСТВУЕТ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ?

- Для пользователей ADSL-оборудования: пожалуйста, свяжитесь с провайдером и убедитесь в том, что данный сервис активизирован/подключен провайдером, а имя пользователя и пароль, предоставленные провайдером, корректны.

5. ПОЧЕМУ НЕ УДАЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО НА САЙТЕ MYDLINK?

- Если при регистрации учетной записи маршрутизатора на сайте mydlink возникли проблемы, попробуйте выполнить полный сброс. Для этого возьмите расправленную скрепку, нажмите и удерживайте ею кнопку Reset в течение 10 секунд. Маршрутизатор при этом должен быть включен. Данная процедура необходима, в случае если устройство перепродается или приобретено со вскрытой упаковкой.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

РУССКИЙ

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Россия

129626 г. Москва
Графский пер., 14
Тел.: +7 (495) 744-0099

Украина

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,
169, БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, 143
(уг. Муқанова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

Тел./Факс: +995 (593) 98-3210

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti


Mustamae 55-314
10621, Tallinn
Tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
Tel.:+371 7 618-703
Fax: +371 7 618-706
e-pasts: info@dlink.lv

CONTENIDO DEL EMPAQUE

CONTENIDO

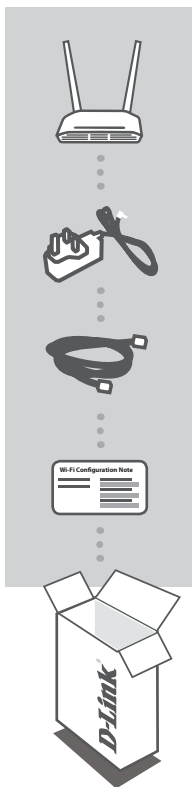

WIRELESS AC750 DUAL BAND CLOUD ROUTER
DIR-816L

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
12V / 1A

CABLE ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTAR EL ROUTER AL PC DURANTE LA INSTALACIÓN

NOTA CON CONFIGURACIÓN WI-FI
CONTIENE LA INFORMACIÓN INALÁMBRICA POR DEFECTO
DEL ROUTER

Si no encuentra alguno de los ítems mencionados, por favor
contacte a su vendedor

ESPAÑOL

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


CONFIGURACIÓN BASADA EN PÁGINA WEB

Con el fin de utilizar todas las funciones de este router, debe registrarse en mydlink.

Simplemente siga los pasos al final del asistente de configuración durante la instalación para registrar el producto en su cuenta mydlink.


NOTA: Una vez completado el registro mydlink, la conexión del router PPPoE por defecto, L2TP, PPTP se establece en Always On. Si su ISP cobra por uso, es posible que desee elegir manualmente Dial On Demand como su configuración por defecto.

ESPAÑOL

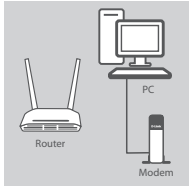

Paso 1


Coloque el router cerca de su módem y el equipo que ya está en línea. Coloque el router en una zona abierta de su área de trabajo para una mejor cobertura inalámbrica.

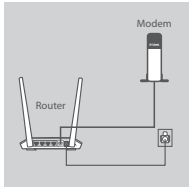

Paso 2

Desconecte el cable Ethernet del módem que está conectado a su computador. Conéctelo al puerto con el nombre INTERNET en el router.

Conecte el adaptador de alimentación incluido en el puerto de alimentación en la parte posterior del router y luego enchufe a una toma de corriente o protector contra sobrevoltaje. Verifique que el indicador LED de alimentación está encendido.

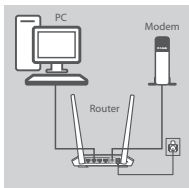

Paso 3


Conecte un extremo del cable Ethernet en el puerto con la etiqueta 1 en la parte posterior del router. Conecte el otro extremo de este cable al puerto Ethernet en su computador.

Para instalar su router DIR-816L a través de Wi-Fi. Vaya a la configuración de su computador o dispositivo móvil Wi-Fi. Seleccione la red que está impresa en la Nota de configuración Wi-Fi incluida (por ejemplo: **dlink-A8FA**), a continuación, introduzca la contraseña de Wi-Fi también impresa en la Nota de configuración Wi-Fi (Ej: **akbdj19368**).



Paso 4

Abra un navegador web en el computador conectado. Si no se dirige automáticamente a la página Asistente de configuración D-Link, escriba <http://dlinkrouter.local> en la barra de direcciones. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el router DIR-816L. Utilice **Admin** como nombre de usuario y deje la contraseña en blanco para configurar manualmente.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. ¿CÓMO CONFIGURO MI ROUTER DIR-816L MANUALMENTE?

- Conecte su PC al router mediante un cable Ethernet.
- Abra el navegador web e introduzca la dirección '<http://dlinkrouter.local>.' (o '192.168.0.1').
- El nombre de usuario predeterminado es Admin. La contraseña por defecto debe quedar en blanco (dejar este cuadro vacío).
- Si ha cambiado la contraseña y no lo recuerda, tendrá que reiniciar el dispositivo para establecer la contraseña por defecto.

2. ¿CÓMO PUEDO RESTABLECER MI ROUTER DIR-816L A LOS VALORES POR DEFECTO DE FÁBRICA?

- Asegúrese de que el dispositivo está encendido.
- Mantenga pulsado el botón de reset en la parte posterior del dispositivo durante 20 segundos.
Nota: Al restablecer el producto a valores por defecto de fábrica, se borrará la configuración actual. Para volver a ajustar la configuración, inicie sesión como se indica en la pregunta 1, a continuación, ejecute el Asistente de configuración.

3. ¿CÓMO PUEDO AÑADIR UN NUEVO CLIENTE INALÁMBRICO O PC SI HE OLVIDADO MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) O CLAVE DE CIFRADO INALÁMBRICO?


- Por cada PC que necesita conectar con el Router de forma inalámbrica, tendrá que asegurarse de que utiliza el nombre correcto de la red inalámbrica (SSID) y la clave de cifrado.
- Utilice la interfaz de usuario basada en web (como se describe en la pregunta 1) para comprobar o elegir la configuración inalámbrica.
- Asegúrese de anotar estos valores para que pueda ingresarlos en cada PC que desee conectar inalámbricamente. Va a encontrar un espacio especial en la parte posterior de este documento para escribir esta información importante.

4. ¿POR QUÉ NO PUEDO CONSEGUIR UNA CONEXIÓN A INTERNET?

- Para usuarios ADSL por favor contáctese con su ISP para asegurarse que el servicio está habilitado por su ISP y que su nombre de usuario ISP y contraseña son correctos.

5. ¿POR QUÉ NO PUEDO REGISTRAR MI DISPOSITIVO EN MYDLINK?

- Si experimenta problemas de registro de este router en su cuenta mydlink, trate de realizar un reinicio por hardware mediante el uso de un clip de papel, pulse y mantenga presionado el botón de reset durante 10 segundos, mientras que el router está encendido. Esto puede ser necesario si usted compró una caja abierta o unidad revendida.



SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 510070
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 0626270
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet


Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com

e-mail: sopORTE@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

ESPAÑOL

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CONTEÚDO

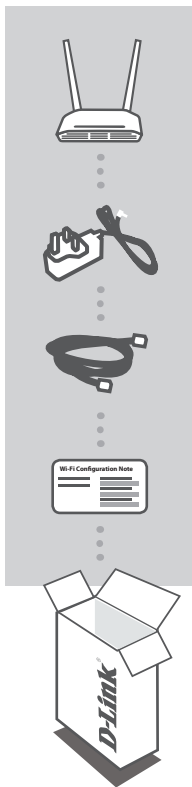

WIRELESS AC750 DUAL BAND CLOUD ROUTER
DIR-816L

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
12V / 1A

CABO ETHERNET(CAT5 UTP)
CONECTE SEU RÓTEADOR AO SEU PC DURANTE A CONFIGURAÇÃO

CARTÃO DE CONFIGURAÇÃO WI-FI
CONTÉM AS INFORMAÇÕES PADRÃO DA REDE WI-FI

Se qualquer um desses itens estiver faltando em sua embalagem, entre em contato com o revendedor.


PORTUGUÊS

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

CONFIGURAÇÃO BASEADA EM UM NAVEGADOR WEB


Para poder usar todas as funções do roteador, você deve registrá-lo no portal mydlink. Para isso, basta seguir os passos até o final do assistente de configuração durante a instalação, para registrar o seu produto com a sua conta mydlink.

NOTA: Depois que o registro mydlink for concluído, sua conexão PPPoE, L2TP, PPTP será definido como Sempre conectado. Se há taxas adicionais de seu provedor (ISP), você pode querer escolher manualmente (Dial On Demand) como sua configuração padrão.

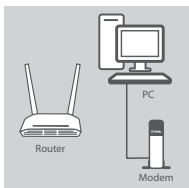

Passo 1


Posicione o DIR-816L perto do seu modem conectado à Internet e de seu PC. Mantenha o roteador em uma área aberta para uma melhor cobertura da rede sem fio.

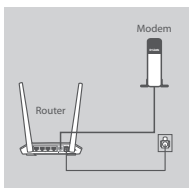

Passo 2

Desligue o modem e o cabo Ethernet conectado nele e conecte ao seu computador, e a outra ponta conecte-a à porta "Internet" no roteador.

Conecte a fonte de alimentação fornecido com o roteador em uma tomada de energia, em seguida, verifique se o LED está ligado.

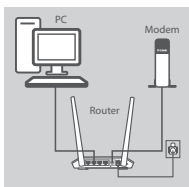

Passo 3


Conecte uma extremidade do cabo Ethernet fornecido à porta 1 "na parte de trás do roteador, ea outra extremidade à porta Ethernet no seu computador.

Para configurar o DIR-816L através da rede Wi-Fi, vá para o seu computador ou dispositivo móvel Wi-Fi e selecionar a rede: **dlink-A8FA**). Digite a senha Wi-Fi (ex: **akbdj19368**) no Cartão de configuração Wi-Fi incluído na embalagem.



Passo 4

Abra um navegador no computador conectado. Se você não for automaticamente direcionado para o Assistente de Configuração D-Link, digite esse endereço em seu navegador '**http://dlinkrouter.local**.' e siga as instruções na tela para configurar o DIR-816L. Use '**Admin**' como seu nome de usuário e deixe a senha em branco para configurar manualmente.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

1. COMO FAÇO PARA CONFIGURAR O MEU ROTEADOR DIR-816L MANUALMENTE?

- Ligue o PC ao roteador usando um cabo Ethernet.
- Abra um navegador e digite o endereço 'http://dlinkrouter.local.' (ou '192.168.0.1').
- O nome de usuário padrão é «Admin». A senha deve ser deixado em branco por padrão.
- Se você alterou a senha e não se lembra, você terá que reiniciar o roteador para voltar as configurações de fábrica.

2. COMO REINICIAR MEU ROTEADOR DIR-816L ÀS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA?

- Verifique se o roteador está ligado.
- Pressione e segure o botão de reset na parte inferior do aparelho por 10 segundos.
Nota: redefinir o roteador para o padrão de fábrica irá apagar as configurações atuais. Para voltar a configurar as definições, faça login no roteador como descrito na questão 1, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

3. COMO FAÇO PARA ADICIONAR UM NOVO CLIENTE NA REDE SEM FIO OU UM PC, SE EU ESQUECI O NOME DA MINHA REDE WI-FI (SSID) OU MINHA SENHA WI-FI?


- Para cada PC que precise se conectar ao roteador sem fio, você vai precisar assegurar que você use o nome da rede sem fio Wi-Fi (SSID) e a senha Wi-Fi.
- Use a interface de usuário baseada na web (como descrito na questão 1 acima) para verificar ou escolher suas configurações da rede sem fio.
- Certifique-se que você anotou essas configurações para que você possa inseri-los para cada PC conectado à rede sem fio. A parte traseira deste documento apresenta uma área para gravar esta informação importante.

4. POR QUE NÃO CONSIGO ME CONECTAR À INTERNET?

- Para usuários de ADSL, por favor, entre em contato com seu provedor para garantir que o serviço foi ativado / ligado por seu ISP e que seu nome de usuário e senha do ISP estão corretos.

5. POR QUE NÃO POSSO REGISTRAR MEU DISPOSITIVO NO PORTAL MYDLINK?

- Se você tiver problemas registrando este roteador em sua conta mydlink, tente executar um reset usando um clipe de papel desdobrado, para pressionar e segurar o botão de reset por 10 segundos, enquanto o roteador está ligado. Isto pode ser necessário se você comprou uma caixa aberta ou um produto usado.



SUPOORTE TÉCNICO


Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: www.dlink.com.br/suporte

PORTUGUÊS

包裝內容物

內容

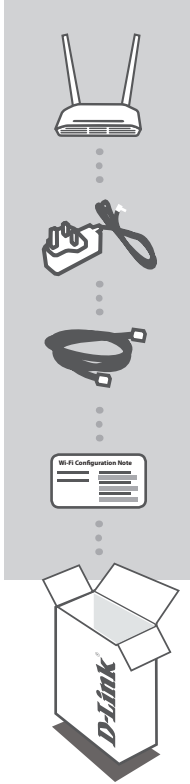

Wireless AC750 雙頻無線路由器
DIR-816L

電源供應器
12V / 1A

乙太網路線(CAT5 UTP)
在設定時可用此網路線來連接電腦和DIR-816L。

無線網路資料卡
顯示DIR-816L預設的無線網路名稱(SSID)和密碼>Password)。

若有缺少任何物品請與您的經銷商聯絡。


中
文

產品設定

網頁介面設定


若要使用雲路由的完整功能，您必須註冊mydlink服務。您只要跟隨設定精靈的引導即可輕鬆的將您的DIR-816L註冊至您的mydlink帳戶。

注意: 在完成mydlink註冊程序後，您DIR-816L內設定的PPPoE, L2TP, PPTP重新連線方式將會被設定為永遠開啟。若您的網路業者是以使用時間來計費的話，請手動將連線方式改選為視需求連線。

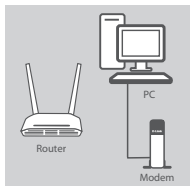


步驟 1

將DIR-816L放置在數據機和電腦的附近，並且選擇開放的空間以取得較佳的無線訊號涵蓋範圍。

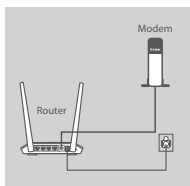

步驟 2

將原本數據機連接至電腦端的網路線拔除，改接至DIR-816L的Internet埠。之後將電源供應器的一端接在雲路由的電源插孔，另一端插在電源插座上，並確認電源指示燈有亮起。

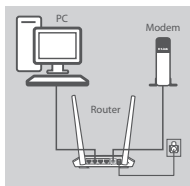

步驟 3

將包裝內附的網路線一端連接雲路由背面的1-4其中一個網路埠，另一端連接電腦上的網路埠。您也可以用無線的方式來連接DIR-816L。請將您電腦或行動裝置上的無線網路啟用，搜尋DIR-816L的無線網路名稱(例如**dlink-a8fa**)並連線，再輸入無線網路金鑰(例如**akbdj19368**)。預設的無線網路名稱和密碼可查看包裝內附的無線網路資料卡。

步驟 4

開啟網頁瀏覽器後，網頁會自動導向至DIR-816L的設定精靈。您也可以將在網址列輸入「<http://dlinkrouter.local>」來開啟設定畫面。若要手動設定，請在使用者名稱的欄位輸入「Admin」，密碼空白(不需輸入)。

完整的產品使用手冊請查看D-Link官方網站。



中
文

常見問題

設定和安裝的問題

1. 我要如何手動設定DIR-816L?

- 使用網路線連接電腦和DIR-816L。
- 開啟網頁瀏覽器，在網址列輸入「http://dlinkrouter.local.」或「192.168.0.1」
- 預設的使用者名稱為「Admin」，沒有密碼。(若您已經更改過登入密碼但忘記此資料，請將設備reset回復原廠預設值來重新設定。)

2. 我要如何將DIR-816L回復出廠預設值(RESET)?

- 確認設備已連接電源並在待機中。
- 用迴紋針等細物插入DIR-816L背面的reset孔約8-10秒再放開。

請注意! 此動作會將DIR-816L的設定全部清除，請在設備開機完成後依上述說明重新設定。

3. 我要如何使用無線方式連線至DIR-816L? 若忘記無線網路名稱或密碼時該如何處理?

任何要無線連線至DIR-816L的裝置必須要選擇正確的無線網路名稱和輸入密碼。您可以依照問題1的方式來至DIR-816L的設定頁面查看或修改已設定的無線網路名稱和密碼，之後請記下這些資料以作為日後連線的參考。


4. 我為何無法連上網際網路?

請先確認電腦直接連接數據機時可正常使用網路服務。之後再依您申請的網路類型查看:

- 若您是Cable(DHCP)的使用者，請嘗試按下「複製電腦mac位址」的按鈕，或是手動輸入電腦的MAC位址。
- 若您是xDSL的使用者，請確認您輸入的使用者名稱和密碼資料正確。
- 若您是固定IP的使用者，請確認您輸入IP位址資料正確。

5. 我為何無法註冊至MYDLINK服務?

您可以依照問題2的方式來將DIR-816L恢復原廠預設值再重新設定看看。



D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

手機付費電話 (02)6600-0123#8715

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。


產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：
<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：
使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

中
文

ISI KEMASAN

ISI

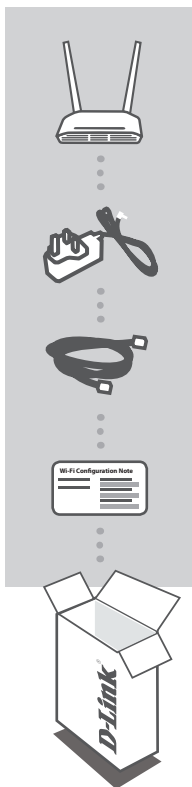

WIRELESS AC750 DUAL BAND CLOUD ROUTER
DIR-816L

ADAPTOR DAYA
12V / 1A

KABEL ETHERNET (CAT5 UTP)
MENGHUBUNGKAN ROUTER DENGAN PC SELAMA
PROSES INSTALASI

CATATAN KONFIGURASI WI-FI
BERISI INFORMASI PENGATURAN WI-FI BAWAAN

Bila salah satu dari item tidak terdapat dalam kemasan, segera hubungi penjual


BAHASA INDONESIA

PENGATURAN PRODUK

INSTALASI BERDASARKAN WEB BROWSER


Untuk menggunakan semua fungsi dari router ini, Anda harus terdaftar ke mydlink. Cukup ikuti langkah-langkah di bagian akhir Setup Wizard untuk mendaftarkan produk Anda dengan akun mydlink Anda.

CATATAN: Setelah pendaftaran mydlink selesai, pengaturan standar PPPoE, L2TP, PPTP router Anda diatur menjadi "Always On". Jika ISP Anda membebankan biaya untuk itu, Anda dapat memilih secara manual "Dial On Demand" sebagai pengaturan default Anda.

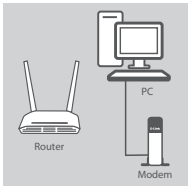

Langkah 1


Posisikan DIR-816L Anda dekat dengan modem Internet dan PC. Letakkan router di area terbuka agar jangkauan nirkabel menjadi lebih baik.

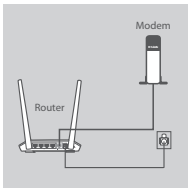

Langkah 2

Cabut kabel modem Ethernet yang terhubung ke komputer Anda dan hubungkan ke port berlabel 'INTERNET' pada router.


Sambungkan adaptor daya yang termasuk dalam kemasan ke router dan stopkontak listrik, kemudian pastikan bahwa LED daya menyala.

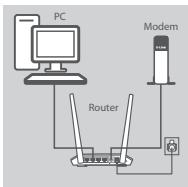

Langkah 3

Pasang salah satu ujung kabel Ethernet yang telah disediakan ke port berlabel '1' di belakang router, dan ujung lainnya ke port Ethernet pada komputer Anda.

Untuk mengatur DIR-816L melalui Wi-Fi, buka opsi pengaturan Wi-Fi perangkat dan pilih jaringan (misal: **dlink-A8FA**). Masukkan sandi Wi-Fi (misal: **akbdj19368**) yang tertera pada Catatan Konfigurasi Wi-Fi.

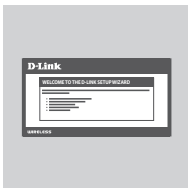

Langkah 4

Buka browser pada komputer yang terhubung. Jika Anda tidak secara otomatis diarahkan ke Setup Wizard D-Link, buka halaman '<http://dlinkrouter.local>.' dan ikuti petunjuk pada layar untuk mengkonfigurasi DIR-816L. Gunakan '**Admin**' sebagai username dan tinggalkan kata sandi kosong untuk mengkonfigurasi secara manual.



PENANGANAN MASALAH

MASALAH PADA PENGATURAN DAN KONFIGURASI

1. BAGAIMANA CARA MENGATUR DIR-816L ROUTER SAYA SECARA MANUAL?

- Hubungkan PC Anda ke router menggunakan kabel Ethernet.
- Buka web browser dan masukkan alamat '<http://dlinkrouter.local>.' atau '192.168.0.1'.
- Default username adalah 'Admin'. Kata sandi harus dikosongkan secara default.
- Jika Anda telah mengubah password dan tidak dapat mengingatnya, Anda perlu me-reset router supaya kata sandi kembali kosong.

2. BAGAIMANA CARA ME-RESET DIR-816L SAYA KE PENGATURAN DEFAULT PABRIK?

- Pastikan router dinyalakan.
- Tekan dan tahan tombol reset di bagian bawah perangkat selama 10 detik.
Catatan: reset router ke bawaan pabrik akan menghapus konfigurasi yang ada. Konfigurasi ulang pengaturan Anda, login ke router seperti pada pertanyaan 1, kemudian jalankan Setup Wizard.

3. BAGAIMANA CARA MENAMBAH KLIEN NIRKABEL BARU ATAU PC JIKA SAYA TIDAK INGAT NAMA WI-FI (SSID) ATAU WI-FI PASSWORD SAYA?


- Untuk setiap PC yang terhubung ke router nirkabel, Anda perlu menggunakan Nama Wi-Fi (SSID) dan Wi-Fi password yang benar.
- Gunakan antarmuka pengguna berbasis web (seperti yang dijelaskan dalam pertanyaan 1 di atas) untuk memeriksa atau memilih pengaturan nirkabel Anda.
- Pastikan Anda menuliskan pengaturan ini sehingga Anda dapat memasukkan informasi ini ke setiap PC yang terhubung secara nirkabel. Bagian belakang dokumen ini memiliki area untuk mencatat informasi penting ini.

4. MENGAPA SAYA TIDAK DAPAT MENGAKSES INTERNET?

- Untuk pengguna ADSL, silahkan hubungi ISP Anda untuk memastikan bahwa layanan telah diaktifkan / terhubung oleh ISP dan bahwa username dan password sudah benar.

5. MENGAPA SAYA TIDAK BISA DAFTAR PERANGKAT SAYA DENGAN MYDLINK?

- Jika Anda mengalami masalah mendaftar router ini dengan akun mydlink Anda, coba hard reset perangkat dengan menggunakan penjepit kertas untuk menekan dan menahan tombol reset selama 10 detik saat router dihidupkan. Hal ini mungkin diperlukan jika Anda membeli dengan kondisi kotak terbuka atau unit bekas.



DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:


Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:




Email : support@dlink.co.id


Website : <http://support.dlink.co.id>

BAHASA INDONESIA







NOTES









NOTES









NOTES









NOTES





NOTES





WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

For operation within 5.15 ~ 5.25GHz frequency range, it is restricted to indoor environment. **This device meets all the other requirements specified in Part 15E, Section 15.407 of the FCC Rules.**

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

FOR COUNTRY CODE SELECTION USAGE (WLAN DEVICES)

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

Industry Canada statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Caution :

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

Avertissement:

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.